




河南三元光电科技有限公司
HENAN SANYUAN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD
营销中心：郑州市金水区通泰路与宏昌街商都世贸中心D座24层
电话：0371-58508566
生产厂址：河南省光山县产业集聚区工业园
电话/传真：0376-8965898/8965069
http://www.sanyuan.cn
E-mail:sale@sanyuan.cn

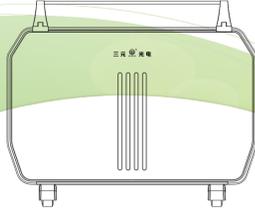

远红外辐热式取暖器
SYL-2000A/SYL-1600A

产品使用说明书
PRODUCT INSTRUCTION FOR USE

说明书 (210x285mm)

保修卡

用户姓名	产品型号			
联系电话	购买日期			
详细地址				
维修记录				
日期	维修内容	更换零部件	维修人员	客户确认
			经销商:	


保修说明

对于超过保修期的产品，三元服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的三元统一收费标准收费，并由服务人员开具收费凭证。

目录

产品零部件说明	1
技术规格参数	1
烘衣架安装说明	2
脚轮安装说明	2
操作使用方法	2-3
安全注意事项	4-5
保养与储存	6
产品电路图	6
保修卡	7

产品零部件说明

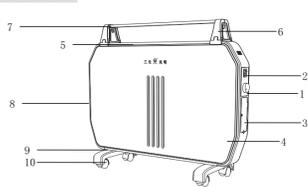

1. 控制面板
2. 电源开关
3. 电源线收纳盒
4. 前壳
5. 上盖组件
6. 烘衣架座
7. 烘衣架
8. 后壳
9. 脚架
10. 万向滚轮



SYL-2000A 控制面板



SYL-1600A 控制面板


技术规格参数

产品名称	远红外辐热式取暖器	
规格型号	<input checked="" type="checkbox"/> SYL-2000A	<input type="checkbox"/> SYL-1600A
额定电压	220V~	220V~
额定功率	2000W	1600W
频率	50Hz	50Hz
参考使用面积 (m ²)	<25 m ²	<20 m ²

保养与储存

1. 依图示进行清洁与保养。在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
2. 表面污垢必须清除干净，以免造成变色，破损。
3. 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
4. 放置于干燥的地方进行妥善保管。
5. 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用湿布擦拭，再用干净柔软的布擦净。切勿用水直接冲洗。
6. 忌用稀释剂，甲苯，酸性清洗剂，汽油，酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

产品电路图

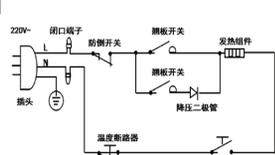

警告:

1. 如有异常不良之情形，可向本地特约维修点查询，在使用期间如需更换电源线，请由制造商及制造商服务机构（制造商指定的维修点）或具有资格的人士来更换。
2. 新机刚开始使用或长时间不用再次使用时，有时会有烟或异味属正常现象，使用一会会自然消失。
3. 在浴缸、喷头或游泳的四周不得使用本取暖器。
4. 因为机器被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或任何其他其它装置来使用本机器。

3. 功率选择:

• 本机设有内置指示灯的翘板开关，你可以根据需要选择其功率，功率变化如下表:

型号	低	高
SYL-2000A	1000W	2000W
SYL-1600A	800W	1600W



SYL-2000A



SYL-1600A

4. 温度设定

- 使用时，依顺时针方向将温度开关转至最大位置，此时室内温度会随着取暖器的工作开始而逐渐升高。
- 当取暖器连续工作直至室内温度达到您所需的合适温度时，请将温度控制开关以反时针方向旋转直到听见极小的“嘀”声，此时取暖器即停止工作，但机体仍处于通电状态，电源指示灯亮着。
- 使用过程中取暖器会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时，机会自动关闭，当室内温度低于所设定温度时，机会又会自动开启（依此循环以保持最佳室温环境）。

5. 使用后:

- (1) 使用完毕请关掉电源开关，拔出电源插头。
- (2) 将电源线放置于收纳盒内妥善保管。



安全注意事项

- 使用前请先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用手拔电源插头。
- 有感电，触电的危险有时会起火。
- 使用前请先检查电源线以及插头是否破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。
- 以免接触不良或有感电，触电的危险。



- 电源插座请单独使用以免产生过热情形或其他故障。
- 请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。



- 勿将机体倒置使用，以免产生过热情形或其他故障。
- 使用时绝对禁止手或脚插入其孔缝中，以防意外发生。特别注意小孩老人或残疾人士。




- 请勿直拉着电源线移动机体，使用时请勿将电源线放置于发热的机体之上以免故障的发生。
- 请勿喷射挥发剂、杀虫剂，会造成机体外壳变质、破损、变色。




- 禁止阻塞或盖住进风口、散热孔。
- 在烘衣架上烘烤衣物要适量，并保持与两侧散热孔适当距离，禁止覆盖。
- 会造成高温、故障，引发事故，机体过热，会造成外壳变形变色。



- 勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等。



- 禁止在存放有易燃、易爆等物品的场所及有水淋的场所使用，以免造成触电或火灾事故的发生。
- 使用时，机体距离周围的墙壁或其他物体应有 20cm 以上，其顶部 1 米内不得有遮挡，以利空气的流通。机体上方不得有不稳定之悬挂物，以免掉落损坏机体。



烘衣架安装说明


1. 将烘衣架用十字螺丝刀固定在机体顶部，如图。
2. 组装好后，请确认烘衣架安装到位，牢固可靠。

(注：本机出厂时烘衣架已安装到位，如自行拆装依照上述步骤即可)



脚轮安装说明

1. 打开包装盒取出机体，确认产品完好无损。
2. 将取暖器机体倒置，使其底部朝上。
3. 本机预先固定了一个螺丝，只需将另一个螺丝对准螺孔，拧紧固定即可。安装完毕将机体放正，使脚轮着地。







操作使用方法

1. 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座（注意：电源插座及电源线要求：交流 220V、50Hz、电流 10A 以上）。
2. 在没有组装好脚轮、脚架前，请不要将插头插入电源插座。

注：因机体设有防倒开关，机体务必放置于平稳的地方才会工作。

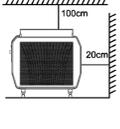

<p>●请勿直拉着电源线移动机体，使用时请勿将电源线放置于发热的机体之上以免故障的发生。</p> 	<p>●请勿喷射挥发剂、杀虫剂，会造成机体外壳变质、破损、变色。</p> 
<p>●禁止阻塞或盖住进风口、散热孔。 ●在烘衣架上烘烤衣物要适量，并保持与两侧散热孔适当距离，禁止覆盖。 ●会造成高温、故障，引发事故。机体过热，会造成外壳变形变色。</p> 	<p>●勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等。</p> 
<p>●禁止在存放有易燃、易爆等物品的场所及有水淋的场所使用，以免造成触电或火灾事故的发生。</p> 	<p>●使用时，机体距离周围的墙壁或其他物体应有 20cm 以上，其顶部 1 米内不得有遮挡，以利空气的流通。机体上方不得有不稳定、不固定之悬挂物，以免掉落损坏机体。</p> 

烘衣架安装说明


1. 将烘衣架用十字螺丝刀固定在机体顶部，如图：
2. 组装好后，请确认烘衣架安装到位，牢固可靠。

(注：本机出厂时烘衣架已安装在位，如自行拆装依照上述步骤即可)



脚轮安装说明

1. 打开包装盒取出机体，确认产品完好无损。
2. 将取暖器机体倒置，使其底部朝上。
3. 本机预先固定了一个螺丝，只需将另一个螺丝对准螺孔，拧紧固定即可。安装完毕后将机体放正，使脚轮着地。



操作使用方法

1. 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座（注意：电源插座及电源线要求：交流 220V、50HZ、电流 10A 以上）。
2. 在没有组装好脚轮、脚架前，请不要将插头插入电源插座。

注：因机体设有防倒开关，机体务必放置于平稳的地方才会工作。

