

 全国统一服务热线  
4008 169 899

合格证  
CERTIFICATE OF QUALITY

检验员:

河南三元光电科技有限公司  
HE NAN SAN YUAN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD  
营销中心: 郑州市金水区通泰路与宏昌街商都世贸中心D座24层  
电话: 0371-58508566  
生产厂址: 河南省光山县官渡河产业集聚区三元远红外电子电器产业园  
电话/传真: 0376-8865898/8865069  
<http://www.sanra.cn>  
E-mail: sale@sanra.cn



欢迎关注企业微信号

 **三元光电·远红外**  
中国·远红外核心技术 健康·环保·节能

灶台与室内加热器的组合器具  
(桌式多功能电暖炉)

SYD-3000XC  
SYD-3000A/B/C/D  
SYD-3000CJA/B

使用说明书

说明书(210X285mm)

## 目 录

### 目 录

产品特点.....	1
产品结构.....	2
安全注意事项.....	3-4
操作说明(一).....	5
常见故障排除.....	6
技术参数、装箱单.....	7
保修证.....	8

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 产品外观、颜色以实物为准

## 保 修 卡

用户姓名		产品型号		
联系电话		购买日期		
详细地址				
维修记录				
日 期	维修内容	更换零部件	维修人员	客户确认

## 保修说明

- 一、购买本产品，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。
1. 用户在购买产品时认真保管此卡，并请销售商盖章确认。
  2. 保修时需同时提供本保修卡。
  3. 本保修卡所填资料属实，否则无效。
  4. 产品保修期为一年，在保修期内如产品发生故障，属原器件品质不良或制作问题，本公司提供免费维修及部件更换。
- 二、下列原因造成产品损坏不能正常使用，不在保修范围内。
1. 未按照说明书使用及安装造成的损坏。
  2. 一切人为或意外造成的产品损坏。
  3. 未经本公司认可的维修，改装或产品封口贴纸破裂者。
  4. 产品表面外壳的老化，碰伤及划痕。
- 三、保修期满后，用户仍可得到本公司提供维修服务，但要支付相应费用。

## 产品特点

### 1) 取暖舒适，不干燥

远红外脉冲式取暖，无辐射无光污染，拒绝空调噪音、干风、温暖又滋润。

### 2) 做饭方便

烹、炸、煎、烤、炖、煮，蒸、炒、火锅、铁锅、不锈钢、砂锅……耐温平底锅都可使用。

### 3) 可当书桌、餐桌、麻将桌

独特的桌面设计，学生上面学习，可免受寒冬之苦，一家人团坐聚餐，尽享美味；朋友打牌、下棋，其乐融融。

### 4) 健康环保 0 辐射0 污染

取暖时释放大量远红外线。远红外线素有“生命之光”之称，对类风湿、关节炎、腰椎病、颈椎病等疾病达到辅助治疗功效。

### 5) 多功能烧烤--多彩厨艺

配置多功能烧烤架，配合电陶炉烹、煎、炸、煮+烧烤，多彩厨艺，烹调美味佳肴！附带晾衣架，可以烘烤小件衣物。

### 6) 智能触屏兼遥控操作

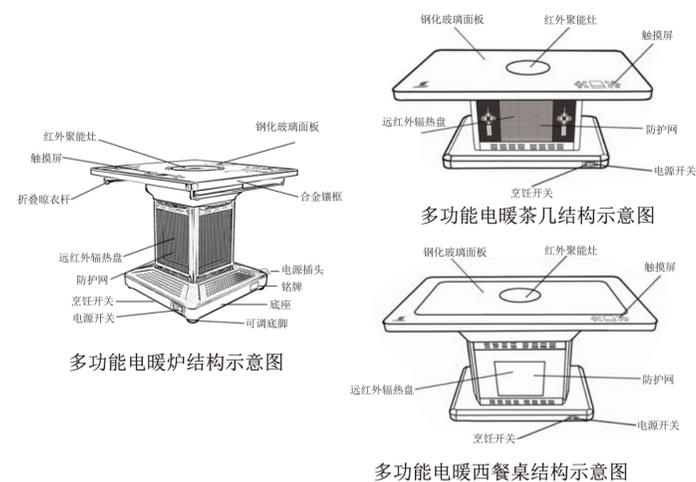
微电脑智能控制系统，四面取暖、单开单控、功率大小任意调节。

### 7) 核心专利技术省电节能

采用三元独有的远红外辐热技术，国家专利，自主知识产权，独特的S型波状加热，热效倍数放大更节能。

### 8) 恒温脚箱加热，暖脚暖全身。

## 产品结构



### 安全标志

尊敬的三元用户：

您好！感谢您使用三元桌式多功能电暖炉，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是对说明书中标志符号的解释说明：

<b>禁止标志</b> 	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品损坏或危及使用者的人身安全。
<b>警示标志</b> 	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

## 技术参数、装箱单

### 技术参数

产品系列	多功能电暖西餐桌	多功能电暖茶几	多功能桌式电暖炉
规格型号	SYD-3000XC	SYD-3000CJA/B	SYD-3000A/B/C/D
额定电压	220V~	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz	50Hz
总功率	3000W	3000W	3000W
取暖功率	3000W	3000W	3000W
电灶功率	1300W	1300W	1300W
产品尺寸	780X1400X750mm 820X1400X750mm	740X1240X520mm 780X1400 X520mm	700X700X720mm 800X800X735mm 850X850X735mm 900X900X735mm

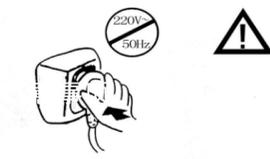
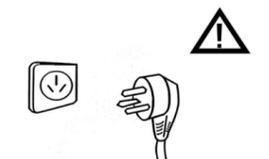
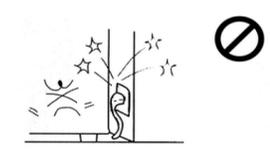
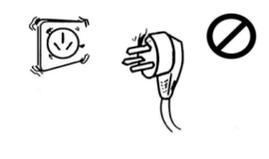
### 装箱单

西餐桌	遥控器	合格证	可调底脚	烧烤架
1台	1个	1张	1套	1套
茶几	遥控器	合格证	可调底脚	烧烤架
1台	1个	1张	1套	1套
电暖炉	遥控器	合格证	可调底脚	烧烤架
1台	1个	1张	1套	1套

### 常见故障排除


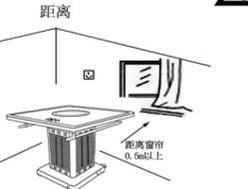
现象	原因	处理方法
电源指示灯、显示窗不显示	电源插座无电，电源插头与插座接触不良	检查电源插座、插头，修复或更换确保电源插头与插座接触良好
电暖炉摆放不稳	地面不平整或脚未调平	将四只脚调整到电暖炉平稳为止
电暖炉发热不足	电压不稳或电压不足	向有关电力部门反映，解决问题
使用时有感应电（轻微麻手）	未安装接地线或安装接地线，接地线接触不良	确认接地线接触良好
电源插头、插座发黑变黑	插头与插座接触不良	修复更换，连接安装好插头、插座与电源线，或更换
遥控失灵	电池安装不正确或电量耗尽	检查电池极性是否装反，电池两极是否接触良好，更换新电池
电源指示灯、显示窗显示电暖炉不制热	电暖炉发生故障	切断电源，联系维修部检查并修复

### 安全注意事项（一）

 <p>本型号产品使用 220V<math>\sim</math> 50Hz 电源</p>	 <p>必须使用截面大于 1.5 mm<sup>2</sup> 的电源导线，16A 三芯插座并进行可靠接地</p>
 <p>不要让机器压住电源线或人为踩踏电源线，切勿以拉扯电源线的方法拔出电源插头</p>	 <p>当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损或损坏，必须到专业维修点更换</p>
 <p>有煤气等易燃气体泄露时</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 关闭气体泄漏的阀门，打开门窗</li> <li>● 不要拔或插机器的电源插头</li> </ul>	 <p>以下情况请拔下电源插头</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 清洁及维修前，请拔下电源插头</li> <li>● 长时间停止使用时，应拔掉电源插头，以防触电</li> </ul>

声明：如果罩盖磨破、表面有裂纹，要进行维修或更换器具。

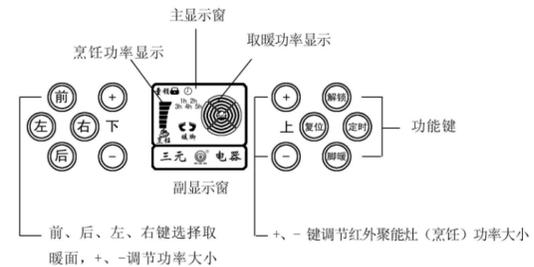
### 安全注意事项(二)

<p>电暖炉需放置在平坦坚固的地面，如果稍有不稳，可调整电暖炉底部的可调底脚；按顺时针方向旋转可提高电暖炉高度；逆时针旋转可降低高度。</p>  <p>可调底脚 顺时针 逆时针</p>	<p>请勿直接放置在固定插座下使用；请勿在靠近窗帘处使用。</p>  <p>距离 距离窗帘 0.5m以上</p>
<p>严禁加热易拉罐等密封带压饮品，如需加热饮料，必须打开瓶盖，以免加热后发生爆炸。</p>  <p>禁止加热密封带压(饮)品</p>	<p>严禁在存放易燃易爆物品的房间内使用！</p> 
<p>不要用水喷淋、冲洗电暖炉，也不要将电暖炉放置在潮湿、易溅上水的地方，以防止生锈及影响电气绝缘性能。</p> 	<p>烹调炉上严禁覆盖纸、布等易燃物品！电陶炉严禁干烧！</p>  <p>纸、布</p>

警告：如果灶头表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。不能使用蒸汽清洁剂。

### 操作说明

#### 触摸屏按键说明



#### 遥控器按键说明



#### 操作说明

- 1、插入电源插座，打开电源开关，电暖炉发出“嘀”声，副显示窗滚动显示“三元电器”，电暖炉处于正常待机状态，此时如不操作使用，3-5秒电暖炉触摸屏自动锁定，主显示窗显示红色童锁图案。
  - 2、触摸屏锁定状态时仅遥控器可进行操作。
  - 3、按触屏“解锁”键或遥控器“锁键”3-5秒解除锁定。
  - 4、触屏及遥控器“前、后、左、右”键用于选择取暖方向，上“+、-”、下“+、-”键分别用于调节烹饪和取暖功率大小。
  - 5、打开烹饪开关主显示窗“烹调”灯亮，方可进行操作。
  - 6、反复点击“定时”键可选择时间。
- 特别提示：**  
停止使用烹饪功能时，必须关闭烹饪电源开关；  
整机长时间停止使用时，必须关闭电源开关、烹饪开关，并拔掉电源插头。

注：SYD-3000XC、SYD-3000CJA/B无暖脚配置。