


碳晶智能电散热器

使用说明书/保修卡



河南三元光电科技有限公司
地址：河南省光山县官渡河工业园区（开发区）
电话/传真：0376-8865898/8865069
网址：www.sanra.cn

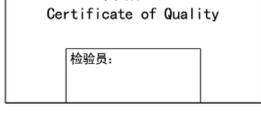

河南三元光电科技有限公司

尊敬的用户：

感谢您使用本公司生产的产品。在使用前，请您仔细阅读本说明书，正确掌握本产品使用方法，以便充分利用它的优异性能。相信它会给您和您的家人生活带来方便与舒适。

请保留好说明书，以备日后查阅。如果您在使用过程中遇到问题，请与当地分公司或经销商，也可直接与我司联系，我们将竭诚为您服务！

目录

一、产品技术规格参数	2
二、产品功能与特点	2
三、安装步骤、方法及注意事项	3-4
四、操作方法	4-8
五、安全注意事项	8-9
六、用户须知	9
七、保修卡	10

特别声明：

本资料上所有内容均经过认真核对，如遇产品技术或软件升级，会编入新版说明书，产品外观颜色及性能如有改动，以实物为准。

河南三元光电科技有限公司

- 警告！请务必保证本产品接地导线接地，外接电源严禁使用普通开关或插座。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 清洁及维修前，必须将插头从电源插座中拔出；
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本电散热器。
- 使用前请先确认电压符合 220V~50Hz 本机规格并带有可靠接地的电源插座。
- 在使用时，请勿用尖锐及金属物触及，以免造成故障和触电危险。
- 请勿在散热器前使用杀虫剂或罐装喷雾产品，以免发生危险。
- 请勿用本产品时，请勿靠近易燃易爆物品，以免发生危险。
- 散热器不得直接放在插座下使用，请勿使用多孔插座以免发生危险。
- 请勿用湿手拔电源线插头，以免发生触电危险。
- 使用前请检查电源线是否有破损，使用时请不要折弯、拉扯电源线。


用户须知

尊敬的用户：

再次感谢您对三元产品的厚爱与支持，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和相关法律法规的有关规定，凭此保修证或发票，为您提供下列服务：

- 整机免费保修一年。
- 下列情况，不属免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - 不能出示保修证或发票；
 - 发票涂改；
 - 意外因素和使用不当造成损坏；
 - 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - 撕毁无效标签损坏的；
 - 超过三包有效期，经修复仍可使用。
- 三包有效期自开发票之日起计算（扣除因修理占用和无零配件待修的时间）。

河南三元光电科技有限公司

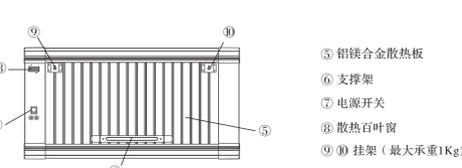

二、产品功能与特点

- 经济性：碳晶循环对流式，即开即热，升温快，取暖舒适不干燥。
- 核心专利技术，省电节能，采用三元独有的碳晶专利技术，独特的X型翅片加热，热效率放大更节能。
- 人性化设计智能化控制，可手机APP远程物联网WIFI操作；
- 防过载保护，多重安全防护，安全可靠，使用寿命长。
- 有益身体健康，碳晶电热器在制热的同时，向外辐射远红外线，远红外线对于血液循环和微循环障碍引起的多种疾病均具有改善和防治作用。

三、安装步骤、方法及注意事项

- 打开包装取出机器。确认产品完好无损，请保留纸箱，方便以后储存使用。

河南三元光电科技有限公司

- 开关时间设置
在关机状态下长按“”键2秒进入时间段调节模式，温度窗口显示“x0”表示第x段开时间，“x F”表示第x段关时间，按“”和“”时间段时钟调节，按“”和“”时间段分钟调节，“x L”表示第x段时间设置，按“”和“”时间段分钟调节，星期窗口显示“5”表示星期一到星期五共用的开关时间参数，显示“6”表示星期六开关时间参数，显示“0”表示星期日开关时间参数，按“”和“”代码上下翻，按“”和“”星期上下翻，一直到退出或不按键15秒自动返回关机状态。

- 键盘锁定设置
键锁灯亮表示键盘已锁定，除开关机键外其它键无效，长按“”键2秒解锁，键锁灯灭，轻按“”键锁定或不按键15秒自锁键盘。

- 输出功率选择
先键盘解锁，“”、“”、“”分别对应功率50%，75%，100%输出。

- 自动和手动工作操作
先键盘解锁，按“”键自动指示灯亮表示设备自动运行，执行星期一到星期日设置好的参数。按“”或“”或“”手动指示灯亮表示设备手动运行，运行选择的低中高温，轻按“”或“”或“”温度显示窗口闪烁，表示进入对应的设置温度，按“”和“”设置温度调节，不按键5秒回实际温度显示。（低设置温度 < 中设置温度 < 高设置温度）。

河南三元光电科技有限公司



4.2 故障说明

显示代码	故障代码定义	故障可能导的原因
E1	感温探头故障	感温探头接触不良或损坏

- 1、确保电源已经连接；
- 2、确保产品已经通电；

河南三元光电科技有限公司

- 3、确保设定温度高于室内温度；
- 4、如若上述方式无法解决问题，请与技术服务支持联系。

4.4 操作说明

1. 开机操作
在开机状态下长按“”键2秒关机，ON/OFF指示灯亮表示关机，轻按“”开机，ON/OFF指示灯亮，数码管显示。

2. 系统参数调节
在关机状态下长按“”键2秒显示代码，按“”键代码显示/参数显示切换，显示参数时按“”和“”键参数调节，显示代码时按“”和“”键代码上下翻，一直到退出或不按键15秒自动返回关机状态。

SPH	上限温度	默认30度
SPD	下限温度 <td>默认0度</td>	默认0度
RI	温度校正 <td>默认0度</td>	默认0度
HYS	回差温度 <td>默认1度</td>	默认1度
dL Y	特殊材料首次通电全功率激活时间 <td>默认0分</td>	默认0分
Rcidr	设备通讯地址（单机设备无效） <td>默认1</td>	默认1

3. 日常时间设置
在关机状态下长按“”或“”或“”2秒进入日常时间设置，再按“”和“”时钟调节，按“”和“”分钟调节，按“”和“”星期调节，按“”键退出或不按键15秒自动返回关机状态。

河南三元光电科技有限公司

- 3、确保设定温度高于室内温度；
- 4、如若上述方式无法解决问题，请与技术服务支持联系。

4.4 操作说明

1. 开机操作
在开机状态下长按“”键2秒关机，ON/OFF指示灯亮表示关机，轻按“”开机，ON/OFF指示灯亮，数码管显示。

2. 系统参数调节
在关机状态下长按“”键2秒显示代码，按“”键代码显示/参数显示切换，显示参数时按“”和“”键参数调节，显示代码时按“”和“”键代码上下翻，一直到退出或不按键15秒自动返回关机状态。

SPH	上限温度	默认30度
SPD	下限温度 <td>默认0度</td>	默认0度
RI	温度校正 <td>默认0度</td>	默认0度
HYS	回差温度 <td>默认1度</td>	默认1度
dL Y	特殊材料首次通电全功率激活时间 <td>默认0分</td>	默认0分
Rcidr	设备通讯地址（单机设备无效） <td>默认1</td>	默认1

3. 日常时间设置
在关机状态下长按“”或“”或“”2秒进入日常时间设置，再按“”和“”时钟调节，按“”和“”分钟调节，按“”和“”星期调节，按“”键退出或不按键15秒自动返回关机状态。


河南三元光电科技有限公司

- 5、警告！请务必保证本产品接地导线接地，外接电源严禁使用普通开关或插座。如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 清洁及维修前，必须将插头从电源插座中拔出；
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本电散热器。
- 使用前请先确认电压符合 220V~50Hz 本机规格并带有可靠接地的电源插座。
- 在使用时，请勿用尖锐及金属物触及，以免造成故障和触电危险。
- 请勿在散热器前使用杀虫剂或罐装喷雾产品，以免发生危险。
- 请勿用本产品时，请勿靠近易燃易爆物品，以免发生危险。
- 散热器不得直接放在插座下使用，请勿使用多孔插座以免发生危险。
- 请勿用湿手拔电源线插头，以免发生触电危险。
- 使用前请检查电源线是否有破损，使用时请不要折弯、拉扯电源线。

一、产品技术规格参数

规格型号	额定功率	额定电压	额定频率	参考采暖面积 (m²)	产品 (mm)	温控范围
□SYT-XP2500A	2500W	220V~	50Hz	20-30	1500X70X595	1-45℃
□SYT-XP2500B	2500W	220V~	50Hz	20-30	1500X70X595	1-35℃
执行标准	中华人民共和国国家标准：GB4706.1、GB4706.23					

1.1 产品结构示意图



河南三元光电科技有限公司

- 3、确保设定温度高于室内温度；
- 4、如若上述方式无法解决问题，请与技术服务支持联系。

4.4 操作说明

1. 开机操作
在开机状态下长按“”键2秒关机，ON/OFF指示灯亮表示关机，轻按“”开机，ON/OFF指示灯亮，数码管显示。

2. 系统参数调节
在关机状态下长按“”键2秒显示代码，按“”键代码显示/参数显示切换，显示参数时按“”和“”键参数调节，显示代码时按“”和“”键代码上下翻，一直到退出或不按键15秒自动返回关机状态。

SPH	上限温度	默认30度
SPD	下限温度 <td>默认0度</td>	默认0度
RI	温度校正 <td>默认0度</td>	默认0度
HYS	回差温度 <td>默认1度</td>	默认1度
dL Y	特殊材料首次通电全功率激活时间 <td>默认0分</td>	默认0分
Rcidr	设备通讯地址（单机设备无效） <td>默认1</td>	默认1

3. 日常时间设置
在关机状态下长按“”或“”或“”2秒进入日常时间设置，再按“”和“”时钟调节，按“”和“”分钟调节，按“”和“”星期调节，按“”键退出或不按键15秒自动返回关机状态。

