



全国统一服务热线
4008 169 899

合格证
CERTIFICATE OF QUALITY

检验员:

河南三元光电科技有限公司

HE NAN SAN YUAN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD
营销中心: 郑州市金水区通泰路与宏昌街商都世贸中心D座24层
生产厂址: 河南省光山县官渡河产业集聚区三元远红外电子电器产业园
电话: 0376-8865898/8865069
http://www.sanra.cn
E-mail:sale@sanra.cn



欢迎关注企业微信号



三元光电·远红外

中国·远红外核心技术 健康·环保·节能

灶台与室内加热器的组合器具
(桌式多功能休闲餐桌)

SYDIV-2200V-3.0
SYDIV-2200M-3.0

使用说明书

执行标准: GB 4706.1-2005 / GB 4706.22-2008 / GB 4706.23-2007

说明书(210X285mm)

目 录

产品特点.....1
产品结构.....2
安全注意事项.....3-4
操作说明.....5
常见故障排除.....6
技术参数、装箱单.....7
保修证.....8

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存
- 产品外观、颜色以实物为准

保 修 卡

用户姓名		产品型号		
联系电话		购买日期		
详细地址				
维修记录				
日 期	维修内容	更换零部件	维修人员	客户确认

保修说明

- 一、购买本产品，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。
1. 用户在购买产品时认真保管此卡，并请销售商盖章确认。
 2. 保修时需同时提供本保修卡。
 3. 本保修卡所填资料属实，否则无效。
 4. 产品保修期为一年，在保修期内如产品发生故障，属原器件品质不良或制作问题，本公司提供免费维修及部件更换。
- 二、下列原因造成产品损坏不能正常使用，不在保修范围内。
1. 未按照说明书使用及安装造成的损坏。
 2. 一切人为或意外造成的产品损坏。
 3. 未经本公司认可的维修，改装或产品封口贴纸破裂者。
 4. 产品表面外壳的老化，碰伤及划痕。
- 三、保修期满后，用户仍可得到本公司提供维修服务，但要支付相应费用。

产品特点

1) 取暖舒适，不干燥

远红外脉冲式取暖，无辐射无光污染，拒绝空调噪音、干风、温暖又滋润。

2) 做饭方便不挑锅

烹、炸、煎、烤、炖、煮，蒸、炒、火锅、铁锅、不锈钢、砂锅……耐温平底锅都可使用。

3) 可当书桌、餐桌、麻将桌

独特的桌面设计，学生上面学习，可免受寒冬之苦一家团坐聚餐，尽享美味；朋友打牌，下棋，其乐融融。

4) 健康无辐射

取暖时释放大量远红外线。远红外线素有“生命之光”之称，有益于身体健康。

5) 多功能烧烤—多彩厨艺

配置多功能烧烤架，配合烹、煎、炸、煮+烧烤，多彩厨艺，烹调美味佳肴！


6) 温暖温润不干燥

取暖不消耗空气中的水分子，温暖更温润，拒绝干燥。

7) 核心专利技术 省电节能

采用独有的远红外辐热技术，国家专利，自主知识产权，独特的S型波状加热，热效倍数放大更节能。

产品结构

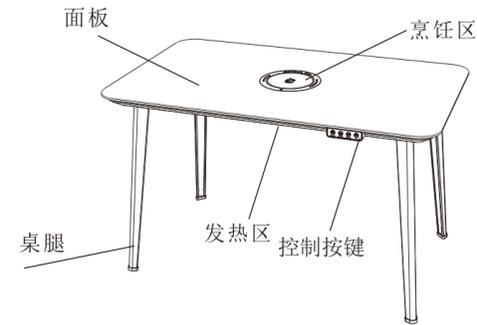


桌式多功能休闲餐桌结构示意图

安装步骤

第一步：打开包装背面朝上

第二步：取出配件包将桌腿放置桌角安装位置拧紧螺丝

第三步：取出配件包，取出软脚安装到桌腿上面即可

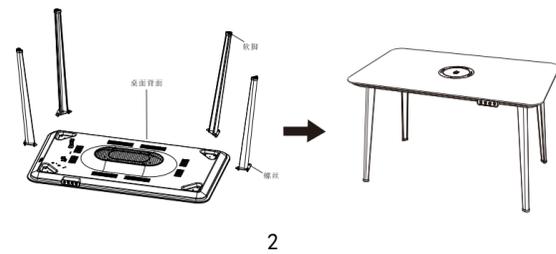

2

技术参数、装箱单

技术参数

规格型号	SYDIV-2200V-3.0	SYDIV-2200L-3.0
额定电压	220V~	220V~
额定频率	50Hz	50Hz
灶台额定功率	1350W	1350W
取暖额定功率	800W	800W
额定总功率	2200W	2200W
产品尺寸	1250*750*750mm	900*750*750mm

装箱单

休闲餐桌	扳手	软脚	螺柱	说明书	桌腿
1台	1个	4个	13个	1本	4个

尊敬的三元用户：

您好！感谢您使用三元光电产品，为了能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中标志符号的解释说明：



禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品损坏或危及使用者的人身安全。
警示标志 	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

7

常见故障排除


现象	原因	处理方法
电源指示灯、显示窗不显示	电源插座无电，电源插头与插座接触不良	检查电源插座、插头，修复或更换确保电源插头与插座接触良好
摆放不稳	地面不平整或桌腿不稳	将四条腿螺丝上到位，达到平稳为止。
发热不足	电压不稳或电压不足	向有关电力部门反映，解决问题
使用时有感应电（轻微麻手）	未安装接地线或安装接地线，接地线接触不良	确认接地线接触良好
电源插头、插座发黑变黑	插头与插座接触不良	修复更换，连接安装好插头、插座与电源线，或更换
电源指示灯、显示窗显示电暖炉不制热	机器发生故障	切断电源，联系维修部检查并修复

安全注意事项（一）

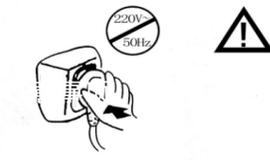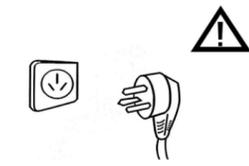 <p>220V 50Hz</p> <p>⚠</p> <p>本产品使用 220V~50Hz 电源</p>	 <p>⚠</p> <p>必须使用截面大于 1mm² 的电源导线，10A 三芯插座并进行可靠接地</p>
 <p>⊘</p> <p>不要让机器压住电源线或人为踩踏电源线，切勿以拉扯电源线的方法拔出电源插头</p>	 <p>⚠</p> <p>⊘</p> <p>警告：本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。 警告：器具工作期间，某些表面的温度很高。 警告：如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造厂或维修部或类似的专职人员来更换。</p>
 <p>⚠</p> <p>有煤气等易燃气体泄露时</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 关闭气体泄漏的阀门，打开门窗 ● 不要拔或插机器的电源插头 	 <p>⚠</p> <p>以下情况请拔下电源插头</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 清洁及维修前，请拔下电源插头 ● 长时间停止使用时，应拔掉电源插头，以防触电


声明：如果烹饪区玻璃磨破、表面有裂纹，要进行维修或更换器具。

安全注意事项(二)
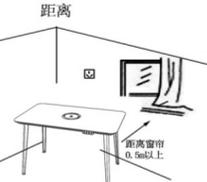
<p>警告：烹饪炉使用后高温表面，请勿触摸，防止烫伤！</p> <ul style="list-style-type: none"> 本产品的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。 金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在炉具表面，因为它们可能变热。  	<p>请勿直接放置在固定插座下使用；请勿在靠近窗帘处使用。</p>   <p>距离 距离窗帘 0.5m以上</p>
<p>严禁加热易拉罐等密封带压饮品，如需加热饮料，必须打开瓶盖，以免加热后发生爆炸。</p>   <p>禁止加热 密封带压食品（饮）品</p>	<p>严禁在存放易燃易爆物品的房间内使用！</p>  
<p>不要用水喷淋、冲洗机器，也不要将机器放置在潮湿、易溅上水的地方，以防止生锈及影响电气绝缘性能。</p>  	<p>烹饪炉上严禁覆盖纸、布等易燃物品！ 烹饪炉严禁干烧！</p>   <p>纸、布</p>

警告：如果灶头表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。不能使用蒸汽清洁器。

控制按键说明

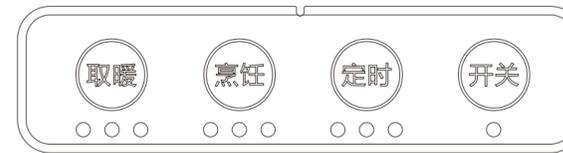

操作说明

开关机操作：

- 插上电源后，开关指示灯呼吸闪烁，表示进入待机状态；
- 按下开关按键后，开关电源指示灯常亮，表示进入工作模式；
- 再按一次关机，开关指示灯开始呼吸闪烁，进入待机模式；

解锁操作：

- 按下烹饪键，三档指示灯同时闪烁，表明此时状态在锁定状态，长按烹饪键直至三档指示灯灭同时伴随蜂鸣器滴一声，表示已解锁完成，可对烹饪档位操作；
- 按下取暖键，三档指示灯同时闪烁，表明此时状态在锁定状态，长按取暖键直至三档指示灯灭同时伴随蜂鸣器滴一声，表示已解锁完成，可对取暖档位操作；

档位设定：

- 解锁完成后，按下烹饪键则是烹饪一档，此时档位指示灯亮一个；再按一次烹饪二档，此时档位指示灯亮两个；再按一次烹饪三档，此时档位指示灯亮三个；再按一次烹饪关闭，此时档位指示灯熄灭。依次循环；
- 解锁完成后，按下取暖键则是取暖一档，此时档位指示灯亮一个；再按一次取暖二档，此时档位指示灯亮两个；再按一次取暖三档，此时档位指示灯亮三个；再按一次取暖关闭，此时档位指示灯熄灭。依次循环；

其他注意事项：

- 本产品设有功率保护功能：即烹饪开到三档，取暖最大开启一档；烹饪开启二档，取暖最大开启二档；烹饪一档则取暖可以全开；
- 童锁功能：10秒无任何操作，则自动上锁，上锁后需长按需操作的功能键进行解锁；
- 本产品自带两孔插座输出为220V~，插座最大负载为20V/1A，用电负载限制在200W以内，请合理使用；